


M50

ハンディクリーナー

取扱説明書

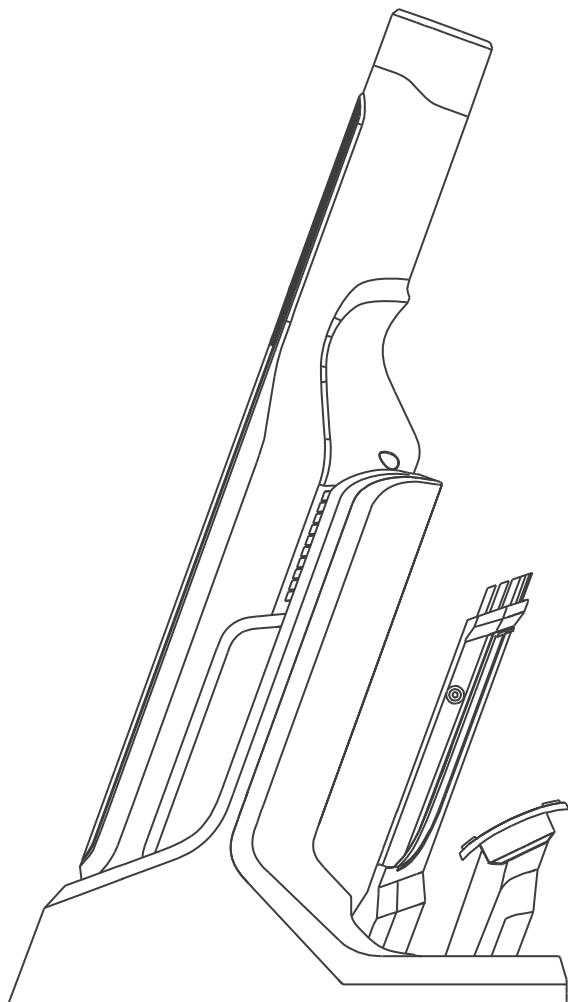

EASINE
by ILIFE

より詳しい情報は公式サイト<https://www.iliferobot.jp>

本書について

このたびはM50/ハンディクリーナーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的ではご使用にならないでください。

■ ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ 保証書は「お買い上げ日・販売店名・注文番号」などの記入を確かめたうえで、本書とともに大切に保管してください。

■ 写真・イラスト、色合いは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

お読みになったあとは、大切に保存してください。

「安全上のご注意」→(P.1～3)をお読みいただき、正しくご使用ください。

■ 商標について

● Amazon および Amazon ロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

● YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。

ILIFE カスタマーサービス



0120-229-500 (平日:10:00-12:00 13:00-16:00 年末年始お盆除く)



jpservice@iliferobot.com

目次

1. 安全上の注意	1
2. 製品紹介	4
2.1 各部の名前	4
2.2 部品紹介	4
3. 取り扱い方	5
3.1 充電のしかた	5
3.2 使い方	6
4. お手入れや故障かな？と思ったら	7
4.1 本体のお手入れ	7
4.2 ダストカップとフィルターのお手入れ	7
4.3 お手入れスキル	8
4.4 故障かな？と思ったら	8
5. 製品仕様	9
6. 廃棄について	10

安全上のご注意（必ずお守りください）

- 人への危害や財産の損害を防ぐために、必ずお守りいただきたいことを説明しています。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「人が死亡、または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

図記号について

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
	必ず実行していただくことを示す記号です。

危険

■内蔵電池の取り扱いについて

	誤った使いかたをしない 液漏れ・発熱・発火・破裂・感電などの原因になりますので、次のような使いかたはしないでください。 • 火の中へ投入したり、加熱したりしない • 分解・改造をしたり、くぎで刺したり衝撃を与えたりしない • 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、こたつや布団の中、直射日光のあたる場所、炎天下の車内など）で充電・保管・放置しない • 水などの液体で濡れた状態では使用しない
	コネクタに金属などの導電性異物を接触させない ショートによる液漏れ・発熱・発火の原因になります。
	専用の AC アダプターや充電ドックを使用する 充電には専用の AC アダプターや充電ドックを使用してください。指定以外の AC アダプターや充電ドックを使用すると、過充電により液漏れ・発熱・破裂のおそれがあります。

警告

■乾電池の取り扱いについて

	単 4 形のアルカリ（AAA タイプ）乾電池以外は使用しない 故障の原因になります。
	新しい乾電池と古い乾電池や種類の違う乾電池を混ぜて使用しない 液漏れ・発熱・破裂の原因になります。
	乾電池は正しい極性で取り付ける 液漏れ・発熱・破裂の原因になります。
	電池を使い切ったときや、長期間使用しないときは電池を取り外す 液漏れ・発熱・破裂の原因になります。
	使用済みの電池の廃棄は、お住まいの地域の条例に従って廃棄する 火災・事故の原因になります。

警告

■内蔵電池の取り扱いについて

	濡れた手で電池を触らない 発熱・発火・感電の原因になります。
	電池が液漏れしたときは素手で触らない 失明などの原因になります。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で 洗い、ただちに医師に相談してください。液が身体や衣服に付いたときは、 水でよく洗い流してください。
	M50 純正の内蔵電池を使用する 液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。

安全上のご注意（必ずお守りください）




警告

■本体・付属品の取り扱いについて

	引火性の高いもの、火の気のあるもののそばで使用しない、吸わせない ストーブなどの暖房器具、たばこ、灯油などのそばで使用したり、食用油などを吸わせたりすると、爆発や火災の原因になります。
	誤った使いかたをしない • 濡れた手で触らない • 水洗いしない（水洗いできる付属品を除く） • 分解・改造をしない 火災や感電、けがの原因になります。
	AC アダプターやコードを傷つけない • 無理に曲げない。引っ張らない • 重い物を載せない。束ねて使用しない 火災や感電の原因になります。
	雷が鳴ったら AC アダプターに触らない 感電の原因になります。
	本体の排気口をふさがない 故障や発火の原因になります。
	子どもだけで使用しない、乳幼児やペットの近くで使用しない けがや事故の原因になります。 自分で意思表示ができない人や操作できない人には使用させないでください。
	お手入れの際は、AC アダプターを取り外し、電源スイッチをオフにする 火災や感電の原因になります。
	AC アダプターのほこりはこまめに取り除く 火災の原因になります。
	異常や故障時には、ただちに使用を中止する 発火や感電の原因になります。異常や故障の場合は、M50の電源を切り、AC アダプターを取り外してください。

各部の名称

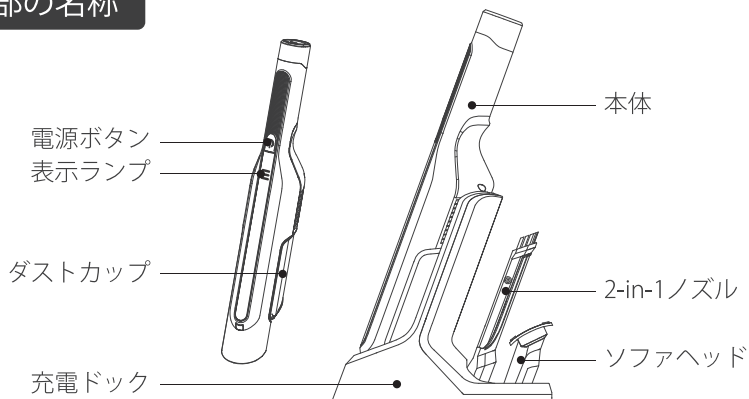


アクセサリリスト



本体



充電ドック

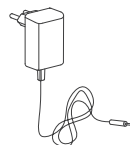

ACアダプター



2-in-1ノズル



ソファヘッド



Type-C充電ケーブル



高効率フィルター




取扱説明書


取り扱い方

充電のしかた

表示ランプの概要

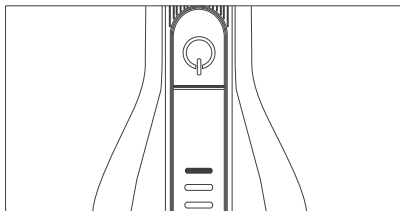


充電中は表示ランプが一つずつに点滅します。

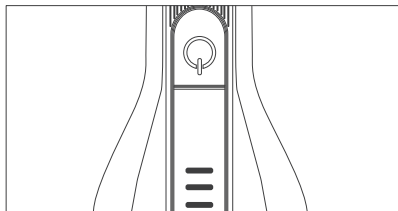


完全に充電されると、全ての表示ランプが点灯します。

充電ドックで充電する


- ① ACアダプターを充電ドックに差し込みます。

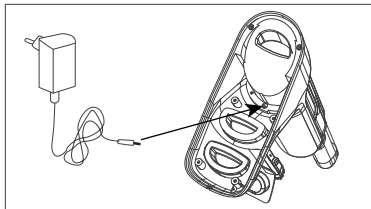

- ② ACアダプターをコンセントに差し込みます。

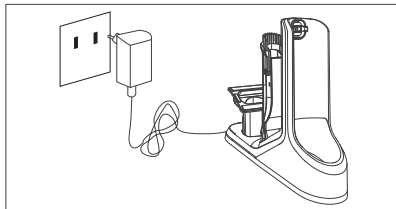


- ③ 掃除機を充電ドックに置くと、表示ランプが一つずつ点灯します。充電中であることを示します。

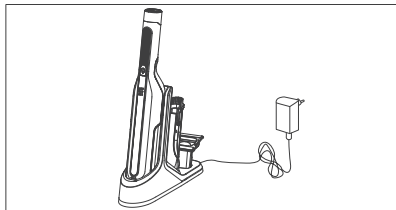

Type-Cで充電する


Type-Cの一方を掃除機の充電ポートに接続します。Type-Cのもう一方をコンセントに接続します。表示ランプが一つずつに点滅し、充電中であることを示します。

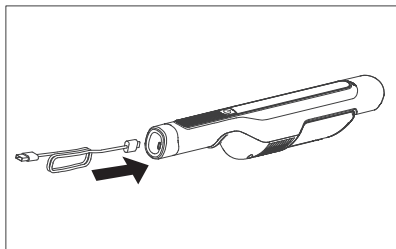


使い方

！ ご注意


1. 初めてM50を使う前に、5時間以上充電してから使用することをお勧めします。
2. 掃除のニーズに応じて、適切なブラシを選択してください。
3. M50には、強力吸引モードと通常吸引モードの2つの掃除モードがあります。
電源ボタンを押すたびに、掃除モードが変わります。

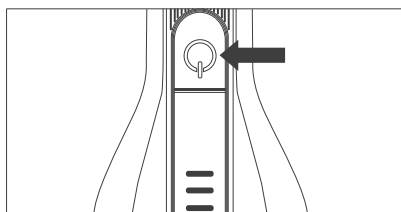


- ① 電源ボタンを押して、モードを選びます。

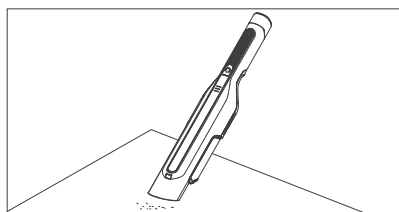


- ② 掃除する面に吸い込み口を当てて動かします。

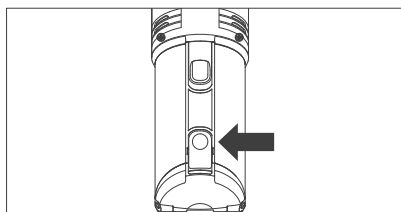


- ③ ダストカップの下部にあるゴミ捨てボタンを押します。

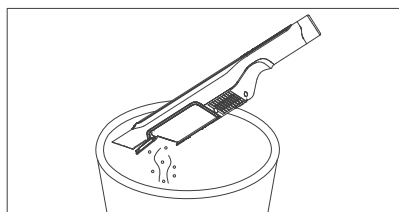

- ④ ダストカップの底部をゴミ箱に傾けて、ゴミを捨てます。

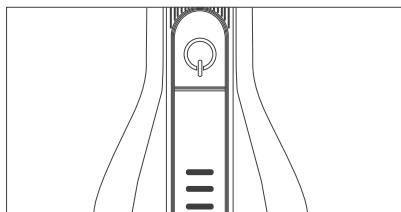

- ⑤ 使用中に、表示ランプが点灯します。

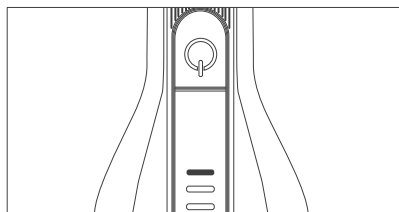

- ⑥ バッテリーが無くなる前に、3つの表示ランプが点滅します。

お手入れや故障かな？と思ったら

本体のお手入れ

1. 本体をお手入れ前に電源を切ってください。
2. 定期的に乾いた柔い布で充電ドックや本体を拭いてください。
3. 乾燥した場所で、直射日光を避けて保管します。

ダストカップとフィルターのお手入れ

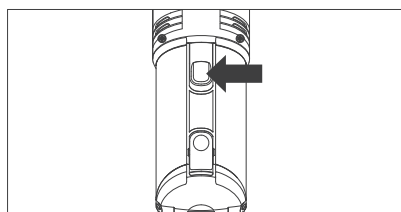


図1

- 1 ダストカップのノブをスライドさせます。

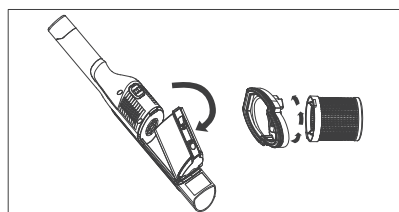


図2

- 2 ノブを下にスライドさせてダストカップを取り出し、ダストカップを取り外します。

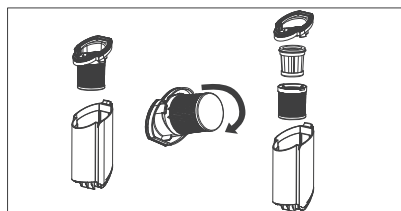


図3

- 3 図3に示すように、ステンレス鋼フィルターと高効率フィルターを取り出します。

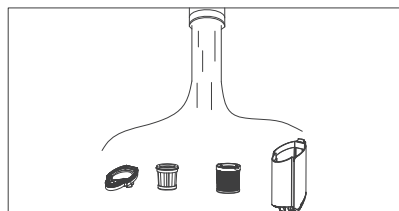


図4

- 4 取り出した部品をきれいに洗い、十分に乾燥してから元の位置に取り付けます。

- 5 清掃後は、ダストカップカバーを閉めてから、ダストカップを本体に戻します。



ご注意：

洗浄したフィルターは、風通しの良いところで十分に中まで乾燥させてください。

お手入れや故障かな？と思ったら

お手入れのコツ

- 本機の寿命を延ばすために定期的にお手入れください。
- 定期的に水でフィルターを洗浄し、フィルターのろ過効果が高いことかを確認してください。
- 毎回使用後はダストボックスを空にしてください。
ほこりの量が多すぎる場合、フィルターが詰まっているため、フィルターを掃除する必要があります。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、以下の点を確認してください。

状態	考えられる理由	処置
動かない。	バッテリーが切れる。	本機を充電してください。
吸込力が弱い。	1. ダストボックスのゴミが一杯になります。 2. フィルターにほこりがたまる。	1. ダストボックスのゴミをすててください。 2. フィルターを掃除または交換してください。
充電中: 充電ランプは変わらない。	ACアダプターが充電ドックに確実に差し込まれていない。	ACアダプターが充電ドックに確実に差し込んでください。
充電後: 充電しても運転時間が短い	1. 充電時間が不十分。 2. バッテリーが寿命に達しています。	1. フル充電してください。 2. カスタマーサービスに連絡してください。

仕様

部品名	ハンディクリーナー
型番	M50
本体の重量	0.65kg
ダストカップの容量	0.15L
製品寸法	443 X 78 X 73mm
定格電圧	11.1V
仕事率	110W
部品名	アダプター
インプット	AC 100-240V~50/60HZ 0.3A max
アウトプット	DC 14V --- 500mA

製品の廃棄

この製品にはリチウムイオン電池が使用されています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄するときは、お住まいの自治体の取り決めに従って廃棄してください。



パッケージング

梱包材を廃棄するときは、お住まいの国で適用される環境規制を遵守してください。

智意電器株式会社

東京オフィス

〒108-0075 東京都港区港南1-9-36 アレア品川

大阪オフィス

〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-15-6 箕面サウンドヒルズ

保証とアフターサービス

EASINE M50ハンディクリーナー 保証書

この保証書は取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、本書に記載されている内容に基づき、無料修理をお約束するものです。無料修理をご依頼になる場合は、カスタマーセンターに商品と本書をご送付くださいますようお願い申し上げます。

形名	EASINE M50	お買い上げ日	保証期間
		年 月 日	本体: 1年

購入店（サイト名）注文番号: _____

シリアル番号: _____ メールアドレス: _____

お名前: _____ 電話番号: _____

ご住所: _____

修理メモ: _____
(例、ランプの状態、エラー音の回数等)

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。
- (ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障および損傷。
- (ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障および損傷。
- (ニ)一般家庭用以外《例えば業務用などへの長時間使用および車両（車載用を除く）、船舶への搭載》に使用された場合の故障および損傷。
- (ホ)本書のご提示がない場合。
- (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

● ILIFE カスタマーサービス

 **0120-229-500** (平日:10:00-12:00 13:00-16:00 年末年始お盆除く)

 jpservice@iliferobot.com

